

1. NitGen 드라이버 설치

NitGen Hamster 단말기는 드라이버를 Usb에 연결합니다.

시작->프로그램->근태관리 프로그램->드라이버 설치



[그림 1. 1]




[그림 1. 2]

설치할 단말기를 선택한 후 [다음]을 선택합니다. (기본값 선택)




[그림 1.3]

디지털 서명이 나올 경우 [예]를 선택한 후 [다음]을 선택하십시오.

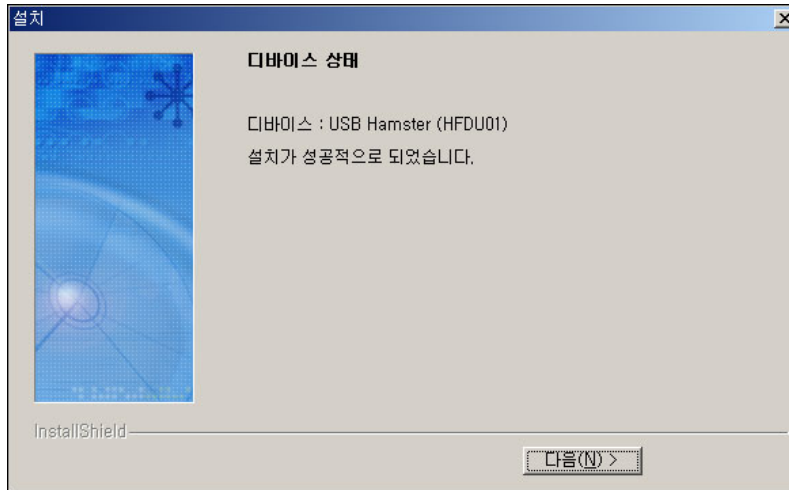

[그림 1.4]

드라이버가 설치되어 있지 않을 경우 나중에 다시 설치 하거나 단말기를 켜면 계속해서 설치가 됩니다.

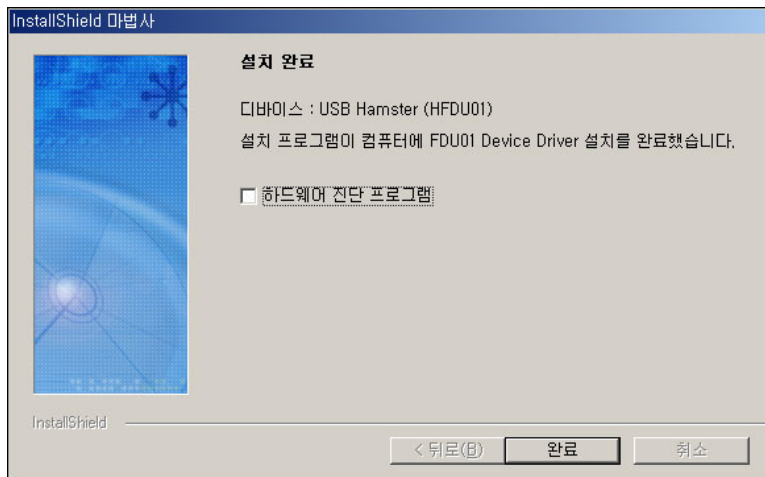

[그림 1.5]

드라이버 설치가 완료 되었습니다.

(디바이스 진단툴 실행 할 경우 단말기의 작동여부를 확인 할 경우 선택하시면 됩니다.)

2. NitGen 드라이버 제거

디바이스가 연결된 상태에서 장치관리자에서 SecuGen 디바이스를 삭제한 후 디바이스를 PC로 부터 Disconnect 합니다.

윈도우즈 디렉토리의 inf 디렉토리에서 Nitecugen의 디바이스 정보를 가지고 있는 inf파일을 찾아서 지워줍니다. 설치시 inf 파일명이 보통 바뀌어서 저장되므로 익스플로러의 검색기능을 이용하여(nitgen 또는 fda02a) 파일을 찾기 바랍니다.

윈도우즈 시스템 디렉토리에 있는 venus.dll, venusdrv.sys파일을 찾아서 제거하십시오.

윈도우즈의 temp 디렉토리에 드라이버 파일(fpusb.inf, venusdrv.sys, venus.dll)이 남아 있을 수 있으므로 찾아서 지워주시기 바랍니다. 윈도우즈가 드라이버파일의 원본 위치를 기억하기 있기 때문에 같이 지워 주시는게 안전합니다.

3. NitGen 드라이버 재설치

NitGen Hamster 단말기는 재설치 시 위의 설치 과정과 같습니다.